

Käyttökohteet

PW Märkätilakarmi on tarkoitettu käytettäväksi oviaukoissa, joissa karmi on alttiina kosteudelle, vahvoille pesuaineille, kovalle kulutukselle, sekä märkätiloihin, jossa vedeneriste tulee liittää karmin.



Ominaisuudet ja edut

- PW Märkätilakarmi on saatavissa 60-200mm seinän leveyksille.
- Karmin päissä olevien korkosäätöruuvien ansiosta, ristimitasäättö on yksinkertaista ja nopea toteuttaa.
- Saatavana kiinnikesarja, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen epätasaiseen, tai vinoon harkko-/betoniseinään ja puurunkoon. Kiinnikesarjan ansiosta karmia on myös helppo jälkiasentaa.
- Seinän paksuuden mukaan säätävä valmis smyygilistoitus, joiden asennus toteutetaan pelkästään painamalla, ilman mekaanista kiinnitystä (kts. kuva).
- Karmin ja oven välissä suuremmat väliset korvausilmaa varten.
- Vedeneristys saadaan liitettyä helposti karmin, ilman karmin sotkemista.
- Listan alle jää tuulettuva ilmakanava.
- Karmipuu on tehty kierrätysmateriaalista.
- Karmin ensisijainen tarkoitus on ohjata karmin ja seinän välissä oleva kosteus kylpyhuoneen puoleisen lattia vedeneristeen päälle. Jos tämä ei onnistu, kosteus ohjataan kynnyksen ja lattia päälle niin, että se ei kumminkaan pääse karmin taakse.
- Pintakuori on helppo irrottaa ja se voidaan uudelleen kierrättää. Karmissa ei ole käytetty kittiä eikä maalia.
- Tuotteessa QR-koodi asennusohjeeseen, PW:n sivuilla myös lisätieto asennusinfo- ja tietopankki -välilehdillä
- Karmin pintaosa on alapäästä n. 5 mm pidempi kuin puusydän, jolloin se estää kosteuden imeytymisen puuhun.

Asennusohje:


1. Tarkista karmin paikka oviaukossa oheisista mitoituskuvista (katso kuva 1). Karmin paikan määrää seinän vahvuus.
2. Asenna tasosäätölaipat pystysuoraan samaan linjaan. Saranapuolelle 5 kpl ja lukkopuolelle 4 kpl (katso kuva 2).
3. Nosta karmin pystyputut ja yläpuu paikoilleen.
4. Säädä karmin yläpuu vaakasuoraan karmin alapäässä olevilla säätöruuveilla (katso kuva 4)
5. **Kiinnitys betoni-/kevytbetoni-/tiiliseinään, karmin asennussetti (katso kuva 5):** Pora 8 mm betoniporalla karmin läpi siten, että betoniin tuleva reiän syvyys = seinätulpan pituus. Paina tulppa karmiruuvien avulla karmin läpi asennusreikään (pohjaan asti). Kiristä ruuvi siten, että karmi kiinnittyy tukevasti tasosäätölaippoja vasten. Varmista, että karmi on suorassa ja säädä tarvittaessa suoruus tasosäätölaippojen avulla.
Kiinnitys puuseinään: Ruuvaa karmiruuvit karmin läpi puurunkoon siten, että karmi kiinnittyy tukevasti tasosäätölaippoja vasten. Varmista, että karmi on suorassa ja säädä tarvittaessa suoruus tasosäätölaippojen avulla. Puurunkoon kiinnittäessä jätetään kiinnikkeiden muovitulpat pois.
6. Vedeneristys voidaan liittää karmin tiiviisti PCI Pecitape Object vedeneristenauhan avulla (katso kuva 6). Kiinnitä noin puolet nauhan leveydestä vedeneristeellä (PCI Lastogum tai PCI Seccoral 2K Rapid) seinäpintaan. Vedeneristeen kuivuttua, paina nauha karmiuraan ja lukitse peitelistalla. Leikkaa tarvittaessa nauhaa kapeammaksi, että nauha ei jää pussille.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel

laatua yhdessä

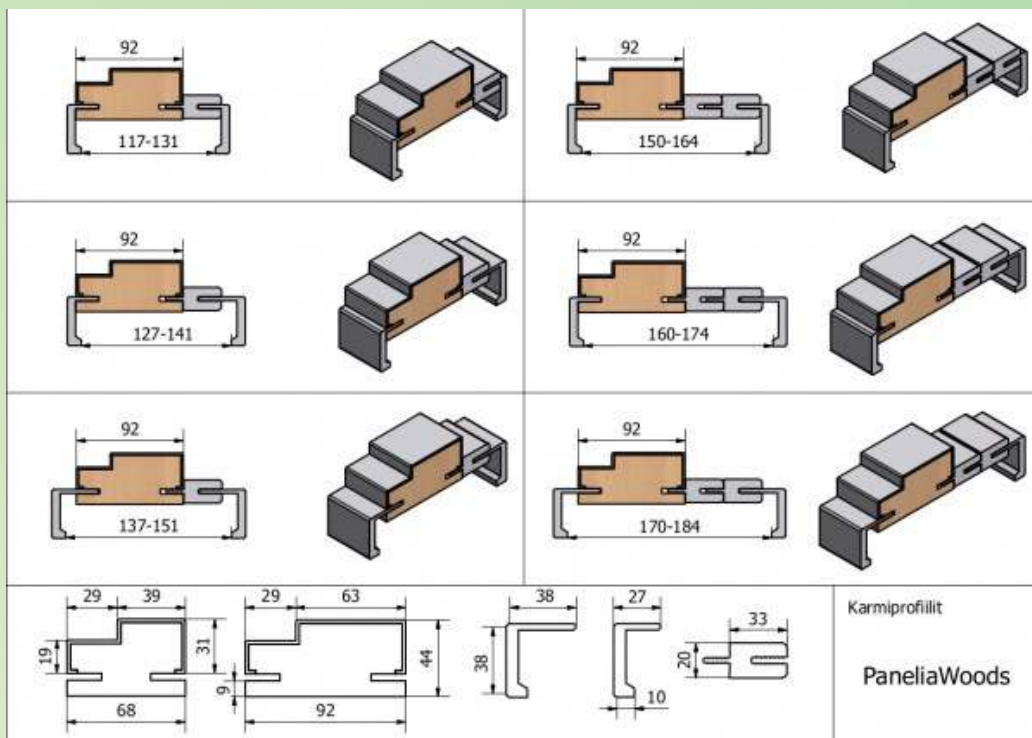

kuva 2 ja kuva 4 (pieni kuva alhaalla)



BestLevel
laatua yhdessä

Kuva 5



Kuva 6



BestLevel
laatua yhdessä